MIDLAND G8
MANUAL DO UTILIZADOR

Obrigado por escolher a Midland! O **Midland G8** *é um emissor-receptor portátil de utilização livre em quase todos os países europeus. Para informações adicionais, sugerimos que consulte a tabela "Restrições de utilização".*

Combinando a mais recente tecnologia em comunicação rádio em conjunto com uma armação mecânica resistente, o **Midland G8** é a solução ideal e eficaz para os profissionais que necessitam de se manter em contacto com colegas (estaleiros de construção, edifícios, hotéis, feiras comerciais, exposições) ou junto de utilizadores de lazer que apenas pretendem manter-se em contacto com amigos e família. A sua armação robusta, a facilidade de utilização e o desenho simples significam que é ideal para usar em qualquer actividade.

O Midland G8 encontra-se disponível em duas versões:
› Banda dupla (PMR446/LPD)
› Versão E (apenas PMR446) Este manual faz referência a ambos os modelos e as diferenças entre as duas versões estarão realçadas.

Conteúdo
› N.° 1 Midland G8
› N.° 1 Carregador de secretária único
› N.° 1 Adaptador de parede
› N.° 1 Conjunto de pilhas
› N.° 1 Prendedor para o cinto

Cobertura/alcance
O alcance máximo depende das condições do terreno e é obtido durante utilização num espaço aberto.
A única limitação em relação ao alcance máximo possível deve-se a factores ambientais como, por exemplo, bloqueios provocados por árvores, edifícios, ou outros obstáculos. No interior de um automóvel ou de uma construção metálica, o alcance poderá ser mais reduzido. Normalmente, a cobertura na cidade, com edifícios ou outras obstruções é de cerca de **1 ou 2 Km**. Num espaço aberto mas com obstáculos, tais como árvores, folhas ou casas, o alcance máximo possível é de cerca de **4-6 Km**. Num espaço aberto, sem obstáculos e à vista como, por exemplo, em montanha, a cobertura pode ser de mais de **12 Km**.

Pilhas e compartimento das pilhas
O emissor-receptor pode utilizar o conjunto de pilhas recarregáveis fornecido ou 4 pilhas recarregáveis/alcalinas tipo AAA. Para abrir o compartimento das pilhas: com a parte de trás do rádio virada para si, desprenda o suporte das pilhas na parte inferior do rádio e deslize suavemente a tampa. Introduza as pilhas fazendo corresponder as respectivas polaridades e volte a colocar a tampa.
Atenção: o conjunto de pilhas fornecido tem de ser recarregado antes da primeira utilização.

Avisos
› PILHAS - Cumpra rigorosamente todos os avisos sobre as pilhas descritos no capítulo "Recarregar as pilhas".
› Não abra o rádio por qualquer motivo! Os elementos mecânicos e electrónicos de precisão do rádio exigem experiência e equipamento especializado; pelo mesmo motivo, o rádio não deve, sob circunstância alguma, ser realinhado uma vez que já foi calibrado para um desempenho máximo. A abertura não autorizada do emissor-receptor irá invalidar a garantia.
› Não utilize detergentes, álcool, solventes ou produtos abrasivos para limpar o equipamento. Utilize apenas um pano macio e limpo. Se o rádio estiver muito sujo, utilize um pano ligeiramente humedecido com uma mistura de água e de sabonete neutro.

CARACTERÍSTICAS

› Nova característica “Chamada de emergência”
› Midland G8 apresenta uma importante e inovadora característica: o canal dedicado às emergências. As comunicações rádio geralmente realizam-se entre dois ou mais utilizadores que estão sintonizados no mesmo canal: não é possível transmitir ou receber de/para canais diferentes. Mas graças à função de “emergência”, também pode manter o canal de emergência sob supervisão: todos os utilizadores com um Midland G8 podem comunicar no canal sintonizado e ao mesmo tempo podem receber/transmitir mensagens de emergência no canal dedicado. Basta manter pressionado o botão **EMG** durante 3 segundos e uma chamada de emergência será enviada para todos os G8 no seu alcance: estes serão automaticamente sintonizados para o canal “EC” (canal de emergência).
› Nova característica “Fora de alcance manual”: basta pressionar duas vezes o botão **EMG** e irá verificar se existem rádios no âmbito do alcance do seu equipamento.
› Nova característica “Vox TalkBack”: se um rádio estiver a transmitir continuamente em VOX, a funcionalidade Vox TB irá parar automaticamente a transmissão ao fim de 20 segundos para permitir também a transmissão para os outros utilizadores.
› Alimentação: 500mW (PMR446); 10mW (LPD)
› Temperatura de funcionamento: de -20° a +55° C38 tons CTCSS/104 tons DCS
› À prova de água: IPX5
› Chamada de emergência
› Controlo de fora de alcance
› VOX ajustável em 3 níveis e com “TalkBack”
› INTERCOMUNICADOR
› Vibra**CALL**
› Bloqueio de teclado
› Poupança de energia automática: circuito de economia de corrente automático
› Indicador de pilhas fracas
› Vigilância dupla
› **CALL** com 5 melodias seleccionáveis
› VARRIMENTO
› Monitorização
› Fora de alcance
› Aviso de fim de transmissão (Roger beep)
› Potência alta/baixa
› Visor LCD com luz de fundo
› Fonte de alimentação: Conjunto de pilhas NiMH 800mAh 4,8V ou 4 pilhas tipo AAA
› Ficha de acessórios de 2 pinos
› Peso: 112 g (sem pilhas)
› Dimensões: 59 x 98 x 32 mm
› Duração das pilhas (em banda PMR446): mais de 12 horas com conjunto de pilhas 800mAh

Versões:
› G8 banda dupla (PMR446/LPD)
24 canais PMR446 (8+16 pré-programados)/69 canais LPD
› G8E (apenas PMR446)
24 canais PMR446 (8+16 pré-programados)

DESCRIÇÃO DOS CONTROLOS E FUNÇÕES

Visor

O seu **Midland G8** mantém-no constantemente actualizado sobre o seu estado operacional através de um visor de cristais líquidos (LCD). Os símbolos e os seus parâmetros correspondentes que possam ser apresentados, em conformidade com o estado operacional do aparelho, são descritos da seguinte forma:

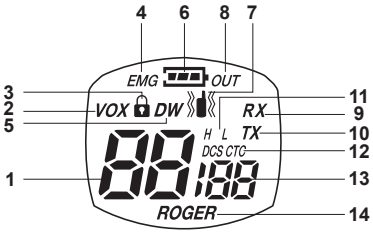

1.	**CANAL**	Estes dois dígitos grandes indicam o canal seleccionado
2.	**VOX**	Função VOX activada
3.	🔒	Este símbolo é visualizado quando o bloqueio do teclado está activado
4.	**EMG**	Função de emergência activada
5.	**DW**	Dupla vigilância activada
6.		Indica o estado da bateria
7.		Função Vibra-**CALL** activada
8.	**OUT**	Indica se a função de fora de alcance automática perde contacto com os outros rádios.
9.	***RX***	Modo de recepção
10.	***TX***	Indica a transmissão (**PTT** pressionado);
11.	**H (alto)/L (baixo)**	Selecção de potência alta ou baixa.
12.	**CTCSS/DCS**	Indica o tipo de tom sub-áudio seleccionado.
13.	**CTCSS/DCS**	Estes três dígitos pequenos indicam o código dos tons CTCSS/DCS seleccionados (1-38/1-104)
14.	**ROGER**	Aviso de fim de transmissão activado.

Rádio

Consulte esta imagem para identificar as várias peças do dispositivo:

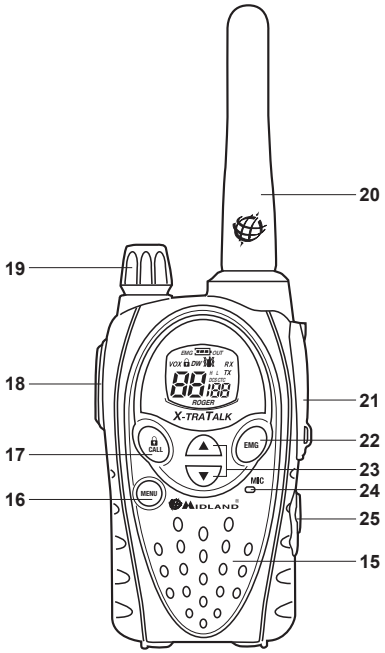

15. Altifalante integrado	Aqui é onde está instalado o altifalante.
16. Botão MENU	Pressione este botão para entrar no **MENU** do rádio.
17. Botão CALL	Para enviar uma chamada no canal seleccionado. Se mantiver pressionado durante cerca de 5 segundos, o bloqueio do teclado é activado.
18. PTT ("push to talk")	Pressione este botão para transmitir.
19. Botão rotativo de VOLUME	Interruptor de ligado/desligado do dispositivo e regulador do **VOLUME** da recepção.
20. ANTENA	Recebe e transmite sinais de rádio.
21. Tomada de acessórios	(sobre cobertura protectora) Para ligar dispositivos de áudio externos como, por exemplo, microfones, carregadores, etc. (2 pinos)
22. Botão EMG	Para activar as funções de Emergência e de Fora de alcance manual.
23. Botões ▲▼	Para alterar a definição no interior do **MENU**
24. Microfone integrado	É aqui que o som é captado pelo microfone.
25. Ficha de intercomunicador	Para ligar a acessórios de auscultador/microfone adequados para comunicações de intercomunicador.

Ligar/Desligar

Para ligar o emissor-receptor, rode o botão rotativo de **VOLUME** no sentido dos ponteiros do relógio até escutar este emitir um "clique".
Para desligar o emissor-receptor, rode o botão rotativo no sentido contrário aos ponteiros do relógio.

Seleccionar a banda PMR466 ou LDP (apenas para a versão de banda dupla)

Midland G8 (banda dupla) é pré-programado de fábrica na banda PMR446.
Para mudar para a banda LPD, mantenha pressionado o botão **MENU** até o LPD apresentar o canal "***1***".
Para regressar à banda PMR446, mantenha pressionado o botão **MENU** novamente, até o LCD apresentar o canal "***P1***".

! Este procedimento desactiva a função "EMG"; como tal, se mudar a banda de frequência, lembre-se de activar a função de emergência novamente (ver parágrafo "Função de emergência").

Selecção de canal

Pressione o botão **MENU**. O número do canal irá começar a piscar no visor.
Pressione os botões de deslocação ▼▲ até seleccionar o canal pretendido. Pressione o botão **PTT** para confirmar, ou aguarde durante 5 segundos.

› Consoante a versão que adquiriu, pode escolher entre os seguintes canais:
› Versão de banda dupla: PMR446 de P1 a P8 e de 9p a 24p (pré-programados)/LPD de 1 a 69.
› Versão E (apenas PMR446): de P1 a P8 e de 9p a 24p (pré-programados)

! O canal 8 foi programado de fábrica para a função de "Emergência"; sugerimos que não o utilize para comunicações gerais!

Visualizar o canal/tom sub-áudio

Para visualizar temporariamente o canal PMR446 e o tom sub-áudio utilizado nos canais pré-programados, avance para o canal pretendido (de 9p a 24p) e mantenha pressionado o botão ▼ durante 3 segundos.

Transmissão e recepção

Para transmitir mantenha o botão **PTT** pressionado com firmeza. Aguarde por uma fracção de um segundo e, de seguida, fale normalmente na direcção do microfone e segure o dispositivo a uma distância de cerca de 5 cm; ***TX*** será visualizado no visor.
Quando terminar, liberte o botão **PTT**.
Quando o rádio está no modo de recepção (**PTT** não pressionado) irá receber automaticamente qualquer comunicação. ***RX*** será visualizado no visor.

Regulação do VOLUME

Rode o botão rotativo **VOLUME** até alcançar o nível pretendido.

"CALL"

Pressione o botão **CALL** (chamada) e irá enviar um sinal de áudio para os utilizadores sintonizados no mesmo canal; pode escolher entre os diferentes tons de chamada.

"Emergência"

Quando a função de Emergência está activada (**EMG** pisca no visor) mantenha pressionado **EMG** durante 3 segundos e irá enviar uma chamada de emergência para os outros aparelhos G8 no seu alcance.
A função de Emergência está activada por predefinição.

Bloqueio de teclado

Mantenha pressionado **CALL** durante cerca de 5 segundos e será visualizado como confirmação. Apenas **PTT**, **EMG** e **CALL** permanecem activos. Para desactivar esta função, mantenha pressionado novamente **CALL** durante cerca de 5 segundos.

Função MON (monitorização)/Ruído de fundo (squelch)

O botão de monitorização destina-se a excluir temporariamente (abrir) a restrição ao ruído de fundo (squelch), com vista a escutar sinais que são demasiado fracos para manter a função constantemente aberta.
Para activar a função de monitorização, mantenha pressionados os botões ▲▼ durante 2 segundos ao mesmo

tempo. Siga o mesmo procedimento para desactivar a função, ou desligue e volte a ligar o rádio.

! Quando a função MON (monitorização) está activa, irá provavelmente escutar um ruído de fundo constante.

! Só pode activar a função de monitorização se a função "Emergência" estiver desactivada.

Varrimento de todos os canais

Midland G8 pode procurar automaticamente sinais ao longo das bandas através do varrimento de canais em sequência rápida. Esta função é útil para encontrar canais activos.

Quando é detectado um sinal, o varrimento é colocado em pausa nesse canal durante 5 segundos. Pressione ▼ durante 2 segundos: o varrimento irá começar. Para parar, pressione **PTT**: o **Midland G8** irá regressar ao canal a partir do qual o varrimento teve originalmente início.

! Só pode activar a função de varrimento se a função "Emergência" estiver desactivada.

Tecla "MENU"

Pode seleccionar as funções seguintes através da utilização do botão "**MENU**":

› Selecção de canal
› Definição de tom CTCSS
› Definição de tom DCS
› Selecção de potência alta/baixa (apenas na banda PMR446)
› VOX
› Função Vibra**CALL**
› Melodias de chamada
› Aviso de final de transmissão
› Bloqueio do teclado
› Canal de emergência
› Função de vigilância dupla
› Fora de alcance

Selecção de canal

Pressione o botão **MENU**. O número do canal irá começar a piscar no visor.

Pressione os botões de deslocação ▼▲ até seleccionar o canal pretendido. Pressione o botão **PTT** para confirmar, ou aguarde durante 5 segundos.

› Consoante a versão que adquiriu, pode escolher entre os seguintes canais:
› Versão de banda dupla: PMR446 de P1 a P8 e de 9p a 24p (pré-programados)/LPD de 1 a 69.
› Versão E (apenas PMR446): de P1 a P8 e de 9p a 24p (pré-programados)

! O canal 8 foi programado de fábrica para a função de "Emergência"; sugerimos que não o utilize para comunicações gerais!

Definição de tom CTCSS/DCS

Os tons CTCSS e DCS são idênticos a códigos de acesso e permitem ao rádio comunicar com apenas os utilizadores que estão sintonizados no mesmo canal e que tenham definido o mesmo código. Para cada canal, pode definir até 38 tons CTCSS e 104 tons DCS.

› Estes tons podem ser definidos nos seguintes canais:
› Versão de banda dupla: apenas nos 8 canais PMR446 principais (de P1 a P8) e nos 69 canais LPD.
› Versão E (apenas PMR446): apenas nos 8 canais PMR446 principais (de P1 a P8)

Para ambos, os canais pré-programados de 9p a 24p não podem ser modificados.

Activar os tons CTCSS:

› Ligue a unidade.
› Seleccione o canal pretendido pressionando o botão **MENU** e os canais ▲▼.
› Pressione o botão **MENU** até o visor apresentar CTC e o tom CTCSS pisca à direita ("of" = nenhum código – condição predefinida).
› Seleccione o tom CTCSS pretendido pressionando ▲▼.
› Para confirmar a definição, pressione **PTT** ou aguarde 5 segundos.

Desactivar os tons CTCSS:

Se não pretender utilizar os tons CTCSS, siga estes passos:

› Seleccione o canal pretendido.

› Pressione a tecla **MENU** até o visor apresentar o tom CTCSS a piscar à esquerda;
› Seleccione “of” através da utilização dos botões ▲▼.

Activação dos códigos DCS:
› Ligue a unidade.
› Seleccione o canal pretendido pressionando as teclas **MENU** e ▲▼.
› Pressione o botão **MENU** novamente até o visor apresentar DCS e o código de tom piscar à direita (“of” = nenhum código – condição predefinida).
› Seleccione o tom DCS pretendido pressionando ▲▼.
› Para confirmar a definição, pressione **PTT** ou aguarde 5 segundos.
! ***O canal P8 com tom DCS 50 (P850) foi programado de fábrica para a função de “Emergência”; não o utilize para comunicações gerais!!***

› Desactivação dos códigos DCS:
› Seleccione o canal pretendido.
› Pressione a tecla **MENU** até o visor apresentar o canal a ser usado e o código DCS piscar à direita.
› Seleccione “of” pressionando ▲▼.

Selecção de potência alta/baixa (apenas na banda PMR446)
Para seleccionar o nível de potência, pressione o botão **MENU** até o visor apresentar a indicação ***Pr***. Utilize os botões ▲▼ para seleccionar ***L*** (baixa potência) ou ***H*** (alta potência). Para confirmar a sua selecção, pressione **PTT** ou aguarde 5 segundos.
Quando as pilhas estão completamente carregadas, a potência alta é de 500 mW (ERP), ao passo que a potência baixa é de 10mW (ERP). Se o seu rádio tiver de operar num alcance curto, pode seleccionar a baixa potência e deste modo prolongar a duração das pilhas.

Função VOX
Midland G8 permite conversações mãos-livres através da função VOX: basta falar na direcção do microfone e a comunicação será activada automaticamente.
A sensibilidade VOX pode ser ajustada em 3 níveis diferentes. Pode activar a função VOX com ou sem acessórios. O quarto nível activado é a função **Vox TalkBack**: se um rádio estiver a transmitir continuamente em VOX, a funcionalidade **VOX TB** irá parar automaticamente a transmissão ao fim de 20 segundos para permitir a transmissão também para os outros utilizadores.
Para activar a função VOX pressione o botão **MENU** até a indicação ***VOX*** surgir no visor.
› Utilize os botões ▲▼ para seleccionar os níveis de sensibilidade:
› Of: Desligado;
› 1: Alto
› 2: Médio
› 3: Baixo
› 4: Talk Back (com sensibilidade alta)
Para confirmar a sua selecção, pressione **PTT** ou aguarde 5 segundos.
Para desactivar a função VOX, siga o procedimento descrito anteriormente e seleccione ***oF***.

Função Vibra-CALL
Midland G8 está equipado com a função “Vibra-**CALL**”, a qual oferece um alerta silencioso para chamadas recebidas.
Para activar esta funcionalidade, pressione o botão **MENU** até o visor apresentar ; utilize os botões ▼▲ para desactivar ou activar esta funcionalidade (***on***: activa, ***oF***: desactiva);
Pressione **PTT** [11] para confirmar ou aguarde durante 5 segundos.

Função CALL
Midland G8 pode enviar 5 tons de chamada diferentes. Para enviar este sinal de áudio para outros utilizadores, pressione a tecla **CALL/** .
Para seleccionar os tons de chamada:
› Pressione **MENU**, até o visor apresentar a indicação “CA” e o código de tom activo.
› Se pressionar ▲▼ irá escutar as 5 melodias pré-programadas.
› Confirme pressionando **PTT** ou aguarde 5 segundos.

ROGER BEEP (tom de final de transmissão)

Quando o botão **PTT** é libertado, o rádio emite um sinal sonoro para confirmar aos outros utilizadores que a sua transmissão terminou.
No **Midland G8** esta função vem desactivada de fábrica.
Para a activar:
Pressione o botão **MENU** até o visor apresentar "***rb of***"; utilizando os botões de deslocação ▼▲ seleccione "***on***" e "***rb on***" será visualizado; para confirmar a activação do aviso de final de transmissão, pressione **PTT** ou aguarde durante 5 segundos.

Bloqueio do teclado

Cada vez que pressionar um botão, irá escutar um sinal sonoro.
› Para desactivar os sinais sonoros, siga este procedimento:
› Pressione o botão **MENU**, até o visor apresentar "bP on".
› Pressione ▲▼ até ser visualizado "bP of".
› Confirme a sua selecção pressionando **PTT** ou aguarde 5 segundos.
Deste modo, todos os sinais sonoros e tons são desactivados.
Para activar o sinal sonoro do teclado, repita este procedimento e seleccione "***bP on***"

Função de chamada de emergência

O **Midland G8** dedica uma canal para as chamadas de emergência: todos os aparelhos G8 a funcionar no seu alcance, mesmo que sintonizados em canais diferentes, podem receber/transmitir mensagens de emergência nesse canal.

Se mantiver pressionado o botão **EMG**, as comunicações mudam automaticamente para o canal de emergência ("***EC***" no visor). Será enviado um sinal de áudio e todos os aparelhos G8 a operar nesse alcance serão automaticamente colocados no canal de emergência ("***EC***").
Se desactivou esta função, não irá receber/transmitir nenhuma chamada de emergência.
! Quando o rádio estiver a funcionar no canal de emergência (EC visualizado), todos os botões com excepção de* PTT *e* CALL *estarão desactivados.
O G8 irá regressar ao canal em utilização um minuto depois da última transmissão.
Para regressar imediatamente, pressione **EMG**. Agora pode utilizar todas as funções de **MENU**.

Activar/desactivar a função de emergência
Quando liga o aparelho, a função de emergência é activada, mas pode desactivá-la e voltar a ligá-la novamente:
Pressione o botão **MENU** até o visor apresentar a indicação ***EC on.***
Seleccione ***EC of*** utilizando os botões ▲▼. Confirme a sua selecção pressionando **PTT** ou aguarde 5 segundos.
! Quando a função de emergência é activada (*EMG *a piscar no visor) as funções indicadas a seguir não podem ser utilizadas: varrimento, monitorização, vigilância dupla, fora de alcance.

Alterar o canal de emergência
O canal de emergência originalmente predefinido é o P8 DCS 50; mas pode alterá-lo em conformidade com as suas necessidades.
! Importante: certifique-se de que a função de emergência está activa! (*EMG *a piscar). Se decidir alterar o canal dedicado à função de emergência, não se esqueça de realizar a mesma alteração em todos os rádios!

Pressione o botão **MENU** até o visor apresentar a indicação ***EC on***.
Pressione o botão **MENU** novamente (***of*** é visualizado) e seleccione o canal pretendido utilizando os botões ▲▼.
Para confirmar, pressione o botão **PTT** ou aguarde 5 segundos.
! Importante: certifique-se de que a função de emergência está activa! (*EMG *a piscar).
Se decidir alterar o canal dedicado à função de emergência, não se esqueça de realizar a mesma alteração em todos os rádios!

Para definir novamente o canal de emergência original (P8 DCS 50) pressione o botão **MENU** até ser visualizada no visor a indicação ***EC on***.
Pressione o botão **MENU** novamente e seleccione **of**.
Para confirmar, pressione **PTT** ou aguarde durante 5 segundos.

! Se dedicar algum dos canais padrão para a função de emergência, lembre-se de o utilizar apenas para esse propósito, caso contrário irá provocar interferências.

Função Fora de alcance manual

Esta função permite-lhe saber se existem rádios no âmbito do alcance do seu aparelho.
Pressionando **EMG** duas vezes, irá enviar um pedido de reconhecimento para outros aparelhos G8 a operar no âmbito do seu alcance e sintonizados no mesmo canal.
Se algum rádio responder, isto significa que se encontra no seu alcance e irá receber um tom de áudio de confirmação.
! Esta função só pode ser utilizada se a função "Fora de alcance automático" não estiver activa.

VIGILÂNCIA DUPLA

A vigilância dupla permite-lhe monitorizar constantemente dois canais à sua escolha ao mesmo tempo.
Activar - Desactivar
› Pressione o botão **MENU** até o visor apresentar a indicação DW of.
› Seleccione o segundo canal a monitorizar pressionando os botões ▲▼.
› Para confirmar a sua selecção, pressione **PTT** ou aguarde 5 segundos. O visor irá mostrar de forma alternada o canal em utilização e o segundo canal a ser monitorizado.
Para parar a função, basta pressionar o botão **MENU**.

Quando o emissor-receptor detecta uma transmissão num dos dois canais, a vigilância dupla é colocada temporariamente em pausa, permanece sintonizada durante 5 segundos no canal correspondente, dando ao utilizador a oportunidade de responder a uma chamada. Após esta pausa, a vigilância dupla é novamente reiniciada.
! Esta função só pode ser activada se a função "Emergência" estiver desactivada.

Fora de alcance automático

Ao definir este modo um conjunto de 2 aparelhos G8 realiza uma transmissão a cada 30 segundos de um código de controlo de dados. Assim que o contacto entre os dois aparelhos estiver a perder-se e que um rádio não receba este código de controlo de dados duas vezes consecutivas, o ícone ***OUT*** começa a piscar e irá escutar um sinal sonoro.
! Esta função só pode ser activada se a função "Emergência" estiver desactivada.

Activar – Desactivar
Pressione o botão **MENU** até o visor apresentar "***OUT***" e "***Or of***", seleccione "***Or on***" (activado) com os botões ▲▼.
Desligue os dois rádios.
Ligue-os ao mesmo tempo.
Para desactivar esta função, pressione o botão **MENU** até "***OUT***" e "***Or on***" serem visualizados; seleccione "***Or of***" (desactivado) com os botões ▲▼.
Confirme a sua selecção pressionando **PTT** ou aguarde 5 segundos.

Iluminação do visor

Se não existir luz suficiente para ler o visor, pressione brevemente o botão **EMG** e a iluminação do visor irá ligar-se durante cerca de 5 segundos. Cada vez que o botão **MENU** é pressionado, o visor irá acender-se automaticamente.

Poupança de energia

A função de poupança de energia das pilhas permite uma redução no consumo de até 50%; a poupança de energia activa-se automaticamente quando o emissor-receptor não recebe qualquer sinal durante mais de 7 segundos. Quando as pilhas estão descarregadas, o ícone ▭ é visualizado no visor: substitua as pilhas ou recarregue o conjunto de pilhas.
! A poupança de energia apenas é activada se a função de emergência estiver desactivada.

Recarregar as pilhas

O conjunto de pilhas fornecido é do tipo NiMH 4,8V 800mAh e tem de ser recarregado apenas quando for introduzido no rádio; demora 8 horas a carregar completamente.

Para recarregar o conjunto de pilhas:
Ligue a tomada do adaptador de parede à alimentação eléctrica e introduza a ficha do adaptador de parede na tomada do carregador de secretária.
Coloque o seu emissor-receptor no suporte do carregador de secretária. O LED vermelho do carregador irá acender-se. Quando o carregamento estiver concluído retire o emissor-receptor do suporte e desligue a tomada do adaptador de parede da alimentação eléctrica.

- ***! Não sobrecarregue as pilhas! Quando estas estiverem completamente carregadas o processo de carregamento não pára automaticamente. Não se esqueça portanto, de remover o emissor-receptor do carregador assim que as pilhas estiverem carregadas, caso contrário o rádio e as pilhas poderão ser danificados.***
- ***! Não tente carregar pilhas alcalinas ou pilhas não recarregáveis. Certifique-se de que quando carrega o rádio, apenas são utilizadas pilhas recarregáveis NI-MH ou o conjunto de pilhas fornecido no compartimento das pilhas! As pilhas alcalinas não são recarregáveis! As pilhas que não são adequadas para serem recarregadas podem ter fugas, explodir ou mesmo arder e provocar danos!***
- ***! Utilizar um carregador de pilhas diferente do especificado pode provocar danos ao seu aparelho ou pode mesmo provocar explosões e ferimentos pessoais.***
- ***! Não atire pilhas para o lume nem as coloque próximas de calor uma vez que isto pode provocar explosões ou ferimentos pessoais. Elimine as pilhas em conformidade com os procedimentos definidos pelas suas normas locais.***
- ***! Não misture pilhas novas e velhas ou pilhas de tipos diferentes ou mesmo pilhas que tenham sido utilizadas de formas diferentes.***